


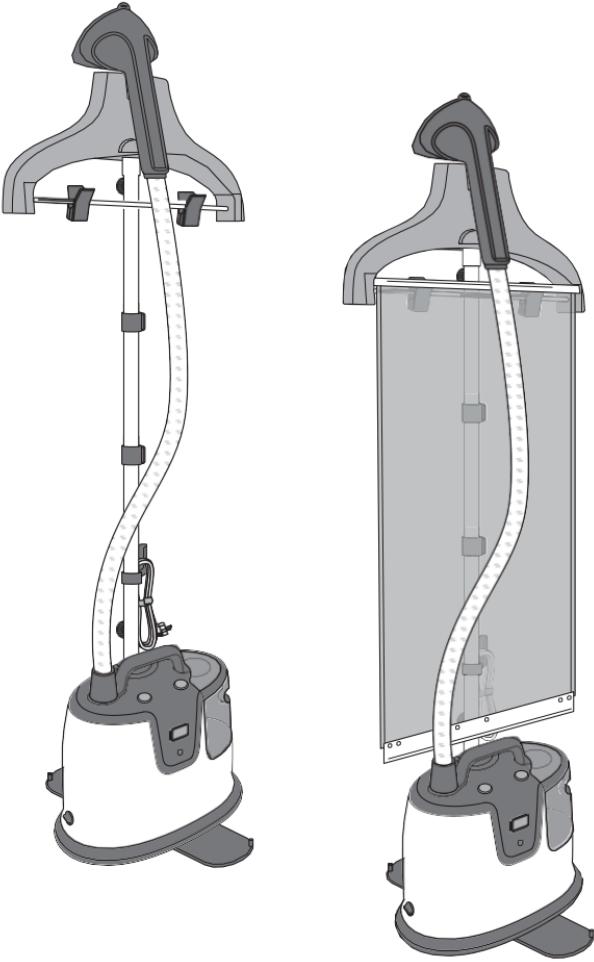


1800133082/03 - 48/14






SL




IS8300

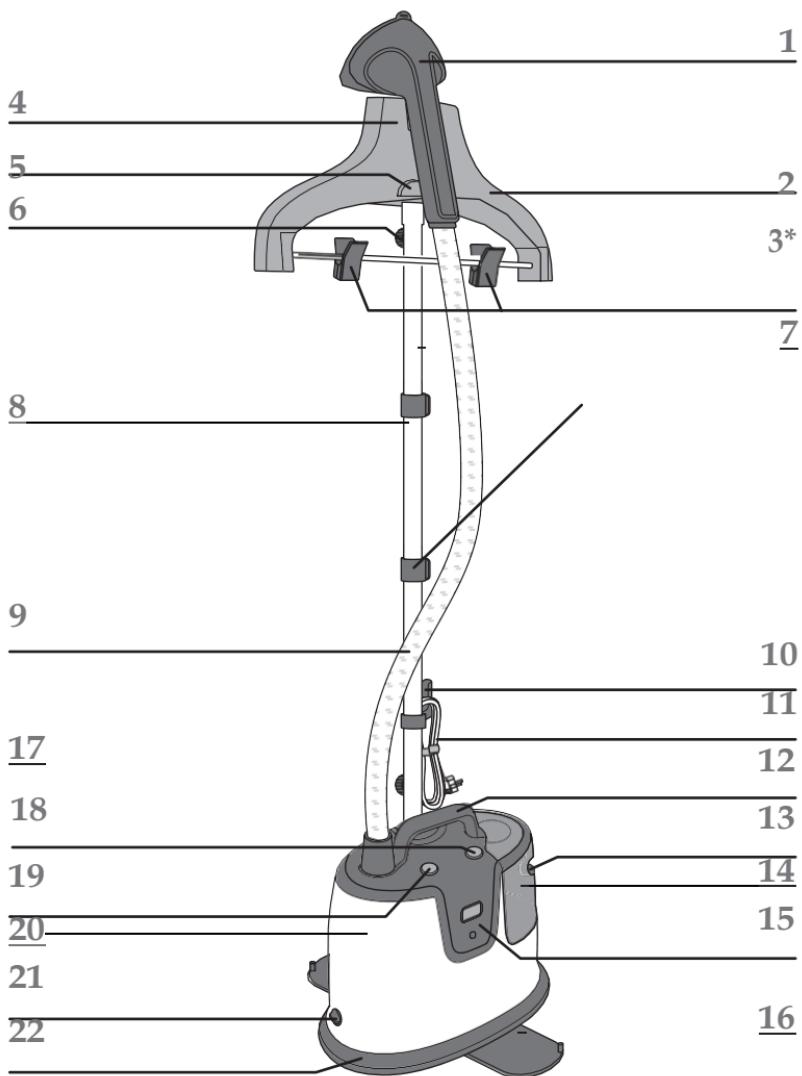

\*SL: Odbivno od modela.

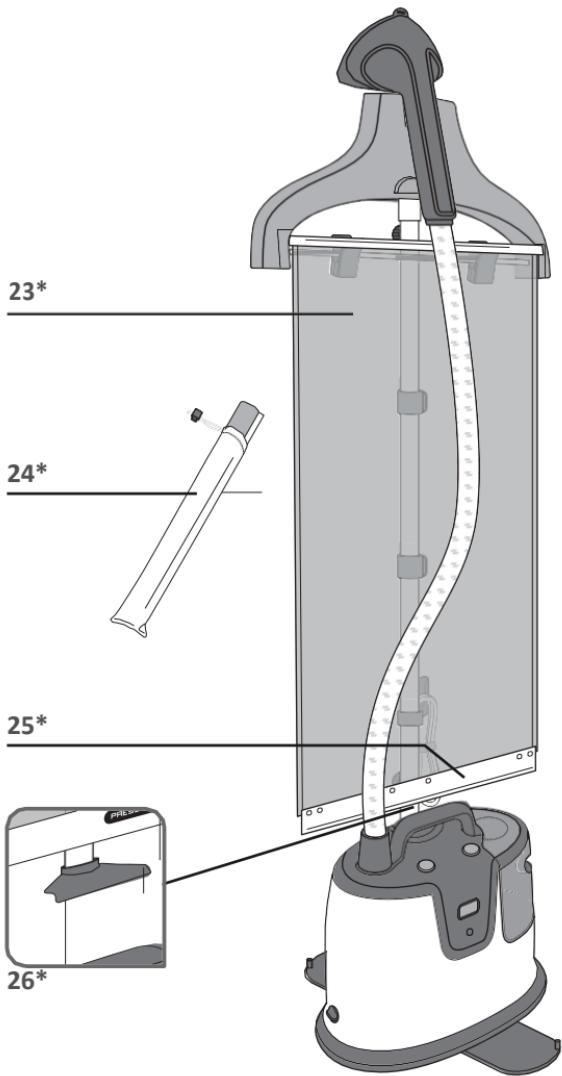

\*SL: Ovisno od modela.

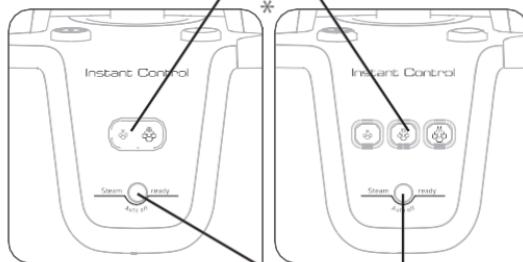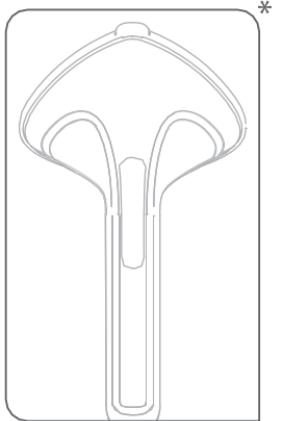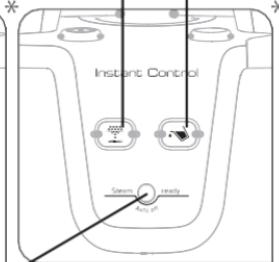
  
**31**  
**34**  
**32 33**  
**35****36**

\*SL: Ovisno od modela.



\*




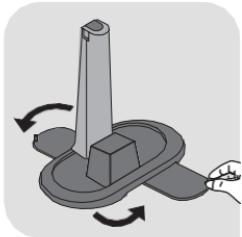


Slika 1




Slika 2

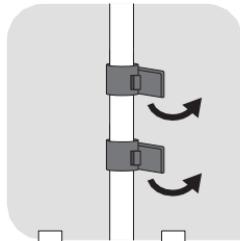


Slika 3

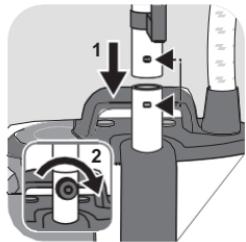


Slika 4

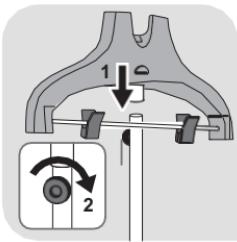

Slika 5

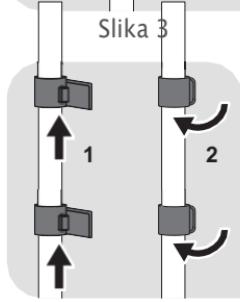


Slika 6

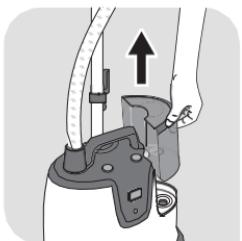

Slika 7




Slika 8

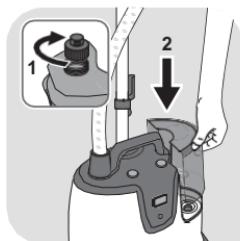

Slika 9



Slika 10

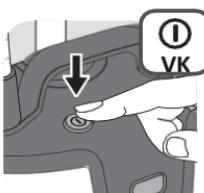

Slika 11



Slika 12



Slika 13



Slika 14



Slika 15




Slika 16



Slika 17




Slika 18

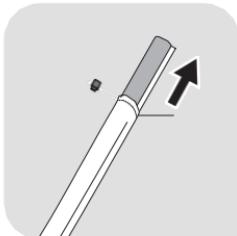


Slika 19



Slika 20

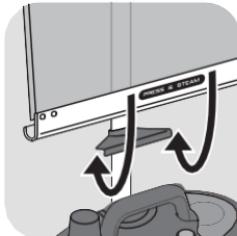


Slika 21

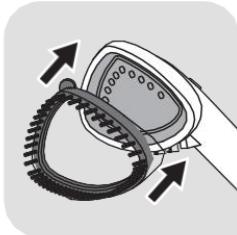

Slika 22




Slika 23

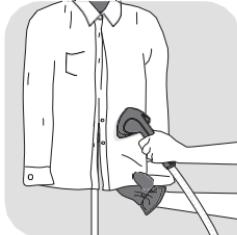

Slika 24



Slika 25

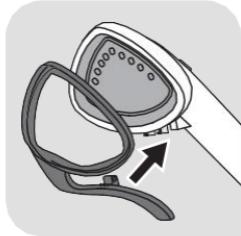


Slika 26



Slika 27




Slika 28

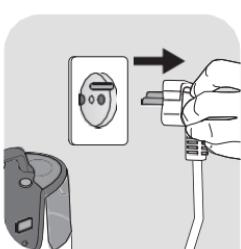


Slika 29



Slika 30

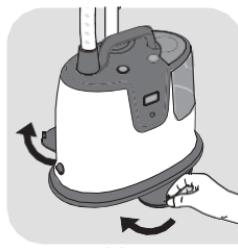

Slika 31

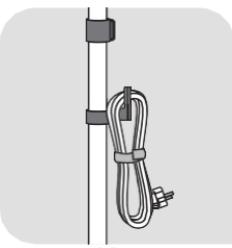

Slika 32



Slika 33



Slika 34



Slika 35



Slika 36

# **VARNOSTNA NAVODILA**

**Pred prvo uporabo natančno preberite navodila in jih hranite na varnem mestu.**

- Aparata nikoli, niti za nekaj trenutkov, ne puščajte brez nadzora, medtem ko je priključen na električno omrežje, zlasti ob prisotnosti otrok.
- Aparat vedno izključite iz električnega napajanja: pred polnjenjem, izpiranjem rezervoarja za vodo ter pred čiščenjem po vsaki uporabi.
- Zaradi emisij pare je treba biti pri uporabi aparata previden.
- Ta aparat ni namenjen za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb, ki nimajo ustreznega znanja ali izkušenj, razen če oseba, odgovorna za njihovo varnost, zagotovi nadzor ali ustrezena navodila, ki se nanašajo na uporabo aparata, pred dejansko uporabo.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom odgovorne osebe, če so prejeli vsa navodila za varno uporabo naprave in če razumejo nevarnosti, povezane z uporabo te naprave.
- Otroci morajo biti vedno pod nadzorom, da se ne bi igrali z napravo.
- Otroci naj ne izvajajo čiščenja in vzdrževanja naprave brez nadzora.
- Aparata ne smete uporabljati, če je padel na tla, če kaže



znake poškodb, pušča ali ne deluje pravilno. Aparata nikoli ne razstavljamte. Da se izognete morebitnim nevarnostim, naj ga pregledajo v pooblaščenem servisnem centru.

## **POMEMBNA PRIPOROČILA**



- Ta izdelek je bil zasnovan le za domačo uporabo v notranjih prostorih. V primeru komercialne rabe, nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil za uporabo proizvajalec ne prevzema odgovornosti, garancija pa ne velja.
- To je aparat, ki mora biti postavljen na tleh. Med uporabo ga nikoli ne nosite.
- Ta aparat je zasnovan tako, da deluje le na izmenični tok. Pred prvo uporabo preverite, ali je napetost omrežja skladna z napetostjo, navedeno na ploščici s podatki na vašem aparatu.
- Kakršna koli napačna priključitev bo izničila garancijo.
- Napravo vedno vključite v ozemljeno vtičnico.
- Če ste aparat kupili v drugi državi, kot ga boste uporabljali, naj ga zaradi različnih standardov pregledajo na pooblaščenem servisu.
- Cev in šoba morata biti vedno nad rezervoarjem z vodo.
- Za vašo varnost je aparat skladen z veljavnimi standardi in predpisi (direktive o nizki napetosti, elektromagnetni združljivosti in direktive o okolju).
-  Površine, ki so označene s tem znakom ali so blizu tega znaka, so med uporabo aparata zelo vroče. Teh površin se ne dotikajte, dokler se aparat ne ohladi.
- Da bi zmanjšali tveganje za stik z vročo vodo ali izhajajočo paro iz odprtih za izhajanje pare, pred vsako uporabo preverite napravo, tako da jo držite stran od telesa in da naprava ob tem deluje.
- Likajte le navzgor in navzdol z navpičnimi premiki. Glave za paro nikoli ne uporabljajte v vodoravnem položaju ali je nagibajte nazaj, saj lahko to privede do izpusta vroče vode.
- Da zmanjšate tveganje električnega udara, aparata ali glave za paro nikoli ne potapljaljte v vodo ali drugo tekočino.
- Naprava mora biti pred vključitvijo v električno vtičnico ali izključitvijo iz vtičnice vedno IZKLOPLJENA. Kabla nikoli ne vlecite, da bi aparat izključili iz električne vtičnice. Namesto tega primite vtič in ga potegnite.
- Kabel naj se ne dotika vročih površin. Po vsaki uporabi aparat odklopite in pustite, da se pred shranjevanjem popolnoma ohladi. Pri shranjevanju kabel ohlapno ovijte okoli aparata.
- Aparata ali njegovega kabla nikoli ne postavljaljte blizu površin oziroma ne dovolite stika s površinami, ki oddajajo toploto ali imajo ostre robove.
- Med delovanjem aparata nikoli ne nameščajte cevi. Če med uporabo aparata odstranite priključek za cev, lahko pride do opeklin.
- Enote ne poskušajte obesiti s pomočjo cevi.
- Uporaba dodatnih priključkov, razen tistih, ki jih proizvaja Tefal, ni priporočljiva in lahko povzroči požar, električni udar ali telesno poškodbo.

- Pri zamenjavi dodatkov ali priključkov bodite previdni, saj lahko zaradi kondenzacije vsebujejo vročo vodo. Da se izognete stiku z vročo vodo, poskrbite, da so priključki ohlajeni.
- Dotikanje vročih delov, vroče vode ali pare lahko povzroči opeklne. Pri praznjenju aparata za paro bodite previdni. V rezervoarju ali notranosti aparata je lahko vroča voda iz notranjosti aparata.
- Pare ne usmerjajte v ljudi in živali, prav tako pa oblačil ne likajte, medtem ko jih nosite.
- Cevi za paro ne režite oziroma je ne poskušajte podaljšati.
- Če uporabljate podaljšek, se prepričajte, da je nastavljen na pravilno jakost toka, ki jo zahteva ozemljena vtičnica, in da je popolnoma odvit.
- Pred uporabo napajalni kabel popolnoma odvijte ter aparat in napajalni kabel pred priključitvijo na električno omrežje preglejte za znake obrabe ali poškodbe.
- Kakršen koli poseg uporabnika, razen običajnega čiščenja in vzdrževanja, mora izvesti pooblaščeni servis.
- V katero koli odprtino ali cev nikoli ne odvrzite ali vstavite kakršnega koli predmeta.
- Rokavico uporabljajte le s parnim likalnikom za oblačila (\*odvisno od modela). Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli nepravilno uporabo.
- Iz notranosti in zunanjosti aparata odstranite vso embalažo, nalepke in dodatke.
- Aparat in napajalni kabel pred priključitvijo na električno omrežje preglejte za znake obrabe ali poškodbe.
- Aparata ne uporabljajte, če ne deluje pravilno, če je poškodovan oziroma če je poškodovan napajalni kabel ali vtič. Te dele morajo iz varnostnih razlogov zamenjati v pooblaščenem servisnem centru.
- Kakršen koli poseg uporabnika, razen običajnega čiščenja in vzdrževanja, mora izvesti pooblaščeni servis.
- Enota je namenjena izključno za uporabo v zaprtih prostorih.
- Pred uporabo napajalni kabel popolnoma odvijte ter aparat in napajalni kabel pred priključitvijo na električno omrežje preglejte za znake obrabe ali poškodbe.

## VARSTVO OKOLJA JE NA PRVEM MESTU!



- ① Vaš aparat vsebuje številne materiale, ki so primerni za ponovno uporabo ali recikliranje.
- ② Prosimo, odnesite ga v center za reciklažo, kjer bo ustrezno predelan.



—



—

## OPIS

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Glava za paro                    | 19. Stikalo za VKLOP/IZKLOP                                      |
| 2. Vgrajeni obešalnik               | 20. Aparat   |
| 3. Sponke za hlače*                 | 21. Pokrovček sistema proti kalcifikaciji                        |
| 4. Kavelj za glavo za paro          | 22. Podnožje <b>SL</b>   |
| 5. Držalo za obešalnik              | 23. Navpična podpora za sistem »pritisnite & likajte«*           |
| 6. Vijak za pritrditev obešalnika   | 24. Torba za sistem »pritisnite & likajte«*                      |
| 7. Sponke za zaklepanje palice      | 25. Ročaj za zaklepanje za sistem »pritisnite & likajte«*        |
| 8. Zložljiva palica                 | 26. Kavelj za zaklepanje za sistem »pritisnite & likajte«*       |
| 9. Cev za paro                      | 27. Rokavica*  |
| 10. Kavelj za električni kabel      | 28. Krtača za tkanino*   |
| 11. Električni kabel                | 29. Gobica za odstranjevanje kosmov*                             |
| 12. Ročaj za prenašanje             | 30. Nastavek za glajenje*  |
| 13. Ročaj rezervoarja za vodo       | 31. Različne nastavitev pare*                                    |
| 14. Odstranljiv rezervoar za vodo   | 32. Indikator kalcifikacije*                                     |
| 15. Nadzorna plošča                 | 33. Indikator praznega rezervoarja*                              |
| 16. Noga za stabilnost aparata (2x) | 34. Indikator pripravljenosti pare/indikator samodejnega izklopa |
| 17. Vijak za pritrditev palice      | 35. Gumb za različne nastavitev pare*                            |
| 18. Gumb za odklepanje podnožja     | 36. Indikator nivoja pare*                                       |

## PRED UPORABO

### 1 • Sklop parnega likalnika za oblačila

#### Sklop palice

- Vlecite in obračajte nogi za stabilnost aparata, dokler ne slišite klika. (Slika 1)
- Odvijte vijak za pritrditev palice na podnožju palice.
- Palico držite tako, da je kavelj za električni kabel zadaj. Preverite, ali sta sponki za palico odklenjeni. (Slika 3)
- Palico vstavite v podnožje tako, da jo potiskate navzdol, dokler niso luknje v palici in podnožje na istem nivoju, da lahko ponovno namestite vijak. Če luknje niso poravnane, preverite, ali so sponke za palico resnično dobro odklenjeni. (Slika 4)
- Ponovno do konca privijte vijak za pritrditev palice, tako da je palica trdno pritrjena na podnožje.
- Palico nastavite na največjo dolžino tako, da jo potegnete navzgor. Prepričajte se, da so trije segmenti palice popolnoma raztegnjeni, nato zaklenite sponki. (Slika 6)

#### Sklop vgrajenega obešalnika

- Na dnu obešalnika odvijte vijak, s katerim je pritrjen obešalnik.
- Obešalnik držite tako, da je držalo za obešalnik na isti strani kot nadzorna plošča aparata.



3. Obešalnik navpično vstavite na vrhu palice. Luknje na dnu obešalnika in luknje v palici morajo biti na istem nivoju. (Slika 5)
4. Ponovno namestite vijak in ga do konca privijte, da bo obešalnik trdno pritrjen na palico.
5. Na vrh vgrajenega obešalnika namestite glavo za paro.

\* Odvisno od modela.

11





## 2 • Polnjenje rezervoarja za vodo

**POMEMBNO:** Vaš izdelek je narejen za delovanje z neobdelano vodo iz pipe. Če je vaša voda zelo trda (posvetujte se s pristojnim organom za водне вире), je mogoče neobdelano vodo iz pipe mešati s kupljeno destilirano vodo v razmerju 50 % neobdelane vode iz pipe in 50 % destilirane vode. Toplota povzroči koncentracijo elementov v vodi med izhlapevanjem. Spodaj naštete vrste vode lahko vsebujejo organske odpadke, mineralne ali kemijske elemente, ki lahko povzročijo pljuvanje, rjave madeže ali prehitro obrabo aparata: voda iz sušilnikov perila, odišavljena ali zmeščana voda, voda iz hladilnikov, baterij, klimatskih naprav, deževnica, prekuhanja, filtrirana ali ustekleničena voda. Teh vrst vode ne smete uporabljati. Uporabite le kupljeno destilirano vodo, kot smo vam svetovali zgoraj.

- Zagotovite, da parni likalnik ni vključen v električno vtičnico. Rezervoar za vodo odstranite s podnožja aparata tako, da ročaj potegnete navzgor. (Slika 7) Odvijte pokrov rezervoarja in napolnite rezervoar. (Slika 8)
- Parni likalnik lahko uporabljate le z VODO IZ PIPE. Če je voda na vašem območju trda, vam priporočamo, da zmeseat polovico vode iz pipe in polovico destilirane vode, ki zmanjša trdoto.
- Potem ko pokrov rezervoarja privijete nazaj, rezervoar obrnite navzdol in ga držite za ročaj. Preverite, da pokrov rezervoarja ne pušča.
- Rezervoar za vodo navpično namestite na aparat. (Slika 9)

## UPORABA

**Opozorilo:** Oblačil med nošenjem nikoli ne likajte.

## 1 • Nameščanje

**Med uporabo lahko postane prilagodljiva cev na koncu glave za paro izjemno vroča. To je popolnoma normalno. Bodite previdni in se izognite predolgemu stiku s cevjo.**

- Parni likalnik uporabljajte le na tleh, kjer ni materialov, ki bi lahko ovirali podnožje parnega likalnika (ravnina vodoravna površina). Ne ovirajte odprtin na spodnjem delu aparata. Naprave ne smete uporabljati na zelo debelih preprogah.
- Odstranite trak Velcro™ in populoma odvijte električni kabel.
- Vključite ga v električno vtičnico. (Slika 10)
- Aparat vključite s pritiskom na gumb za VKLOP/IZKLOP na zgornjem delu aparata. (Slika 11) Indikator pripravljenosti pare bo utripljal približno 45 sekund, nato bo lučka svetila: vaš aparat je pripravljen za uporabo z najvišjim izhodom pare. (Slike 12 in 13)
- Aparat bo začel proizvajati paro čez približno 30 sekund.

## 2 • Uporaba aparata

- Oblačila obesite na vgrajeni obešalnik ali na ločen obešalnik, ki ga lahko obesite na držalo za obešalnik.
- Za likanje hlač vam priporočamo, da prav tako uporabite podporo s sponkami\*.
- Primit glavo za paro tako, da bodo odprtine za izhajanje pare obrnjene stran od vas.
- Začnite likati, tako da rahlo krtatičite material in pri tem sledite strukturi tkanine.
- Začnite na zgornjem delu oblačila in se postopoma pomikajte navzdol.
- Glava za paro naj bo vedno v navpičnem položaju.

**Vedno pazite, da se ne dotaknete vroče pare.**

- Kadar glave za paro ne uporabljate, jo vedno v navpičnem položaju obesite na kavelj za glavo za paro.

\*Odvisno od modela.

- Med uporabo lahko cev oddaja grgrajoč zvok. To je normalen pojav zaradi kondenzacije. Če aparat začne grgrati, za nekaj trenutkov položite glavo za paro na njen nosilec in tako usmerite kondenzat nazaj v aparat.
- Med uporabo se lahko na zložljivih palici pojavijo vodne kapljice. To je prav tako normalen pojav zaradi kondenzacije.

### Nasveti za boljše rezultate dela z vašim parnim likalnikom za oblačila

- Priporočamo vam, da pred likanjem preverite etiketo za vzdrževanje na oblačilih. Prav tako vam priporočamo, da oblačila vpliv na oblačila testirate na nevpadljivem območju, kot je notranji šiv.
- Zapnite ovratnike srajc, da preprečite njihovo drsenje z obešalnika med likanjem (slika 14).
- Krtačo parnega likalnika nežno pritisnite ob tkanino, medtem pa izvajajte počasne premike.
- Izognite se neposrednemu stiku med glavo za paro in svilo ali žametom.
- Nekatera oblačila je lažje likati na notranji strani.
- Težke tkanine je treba likati dlje časa.
- Če glavo za paro uporabljate blizu tal, redno dvigujte cev, da se izognete nastanku kondenzata. Grgrajoč zvok se lahko pojavi, če je prilagodljiva cev stisnjena.
- Če aparat ne proizvede pare, če slišite grgrajoč zvok ali če skozi luknje glave za paro kaplja voda, cev za paro občasno dvignite, da odstranite kondenzat v cevi.

### Nastavitev pare\*

Vaš aparat je opremljen z 2–5 nastavivtami pare, ki jih lahko nastavite glede na tkanino, ki jo likate, od občutljivih do debelejših tkanin.

- Modeli z dvema nastavivtama: Nastavitev izberete z zaporednim pritiskanjem na gumb za nastavitev pare na nadzorni plošči aparata.

	BARVA LUČKE	IZHOD PARE
	oranžna	majhen
	zelena	največji

- Modeli s tremi nastavivtami: Nastavitev izberete s pritiskanjem na enega izmed gumbov na nadzorni plošči aparata.
- Modeli s štirimi ali petimi nastavivtami na ročaju za paro: Nastavitev izberete z zaporednim pritiskanjem na gumb za nastavitev »SET«, ki se nahaja na ročaju za paro. Svetlobni indikatorji bodo prikazali izbrani nivo pare.

### Detektor praznega rezervoarja\*

Aparat je opremljen z detektorjem praznega rezervoarja. Kadar je rezervoar za vodo prazen, svetlobni indikator na nadzorni plošči aparata utripa in vas opozori, da morate napolniti rezervoar. Izklopite aparat in napolnite rezervoar.

### Elektronski samodejni izklop\*

Vaš aparat je opremljen s sistemom samodejnega izklopa, ki preklopi aparat v stanje mirovanja, potem ko je rezervoar za vodo prazen več kot 10 minut.

- Indikator samodejnega izklopa (Auto off) na nadzorni plošči počasi utripa in nakazuje, da je aparat v stanju mirovanja.
- Za ponovno aktivacijo aparata napolnite rezervoar za vodo in izberite želeni nivo pare na

\* Odvisno od modela.



nadzorni plošči aparata ali ročaju za paro (odvisno od modela).

## DODATKI

Pred nameščanjem dodatkov se prepričajte, da je enota izključena iz električnega omrežja in popolnoma ohlajena.

Pred uporabo dodatkov preverite priporočila proizvajalca.

Priporočljivo je tudi, da izvedete preskus na delu tkanine, ki ni viden.


### 1 • Navpična podpora za sistem »pritisnite & likajte«\*

Sistem »pritisnite & likajte«, nastavljen v obešalniku, zagotavlja navpično podporo med likanjem za enostavnejše in učinkovitejše odstranjevanje gub.

#### Sestavljanje:

- Iz vrečke odstranite navpično podporo za sistem »pritisnite & likajte«. (Slika 19)
- Prepričajte se, da je navpična palica popolnoma raztegnjena.
- Navpično podporo za sistem »pritisnite & likajte« držite tako, da je ročaj obrnjen navzdol in da je logotip »Press & Steam« spredaj.
- Zgornji del vstavite v vgrajeni obešalnik, nato ga na rahlo potegnjite navzdol, da boste lahko ročaj na navpični podpori pritrdirili na kavelj na palici. (Slike 20 in 21)
- Navpična podpora za sistem »pritisnite & likajte« med likanjem pomaga ohranjati oblačila na mestu.
- Pri likanju srajce začnite z likanjem rokavov. Primite en rokav in ga prekržjajte preko oblačila s pomnilom navpične podpore za sistem »pritisnite & likajte«.

### 2 • Krtača za tkanino\*

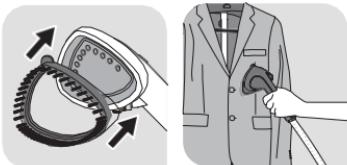

- Krtača za tkanino odstranite, ko je aparat izključen iz električnega napajanja in popolnoma ohlajen. Krtača odstranite s pritiskom na ježiček za sprostitev na zgornjem delu krtače, medtem ko jo povlečete naprej.

Krtača za tkanino odpre tkanje materiala za boljše prodiranje pare.

- Krtača za tkanino pritrdrite na glavo za paro tako, da spodnji del krtače poravnate s spodnjim delom glave za paro. Nežno potisnite zgornji del krtače na glavo za paro, da se zaskoči. (Slika 22)
- Območje za likanje nežno skrtačite in pri tem sledite strukturi tkanine. (Slika 23)

### 3 • Gobica za odstranjevanje kosmov\*



Gobica za odstranjevanje kosmov je ločen dodatek, ki ga ni mogoče pritrdirti na glavo za paro. Gobico uporabljajte neodvisno od likalnika.

Gobica odstranjuje lase, kosme in živalsko dlako za





profesionalni videz.\* Odvisno od modela.






SL

- Z gobico počasi skrtačite oblačilo in pri tem sledite strukturi tkanine. (Slika 25)
- Gobico je mogoče očistiti s krtačenjem v nasprotno smer. Priporočamo vam, da gobico očistite na stari krpi, ki jo lahko zavrzete.
- Za popolne rezultate vam priporočamo, da gobico uporabite pred likanjem oblačil.

## 4 • Nastavek za glajenje\*

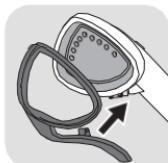

- Odstranite krtačo za tkanino. Kavelj dodatka popolnoma potisnite v režo na spodnjem delu glave za paro. (Slika 26)
- Pritisnite na ročaj, da boste odprli nastavek za glajenje.
- Oblačilo namestite med nastavek za glajenje in glavo za paro.
- Sprostite ročaj.
- Začnite na zgornjem delu oblačila in nastavek za glajenje pomikajte navzdol. (Slika 27)

- Ko je enota izključena iz električnega napajanja in popolnoma ohlajena, odstranite nastavek za glajenje tako, da ga potisnete z glave za paro.

## 5 • Rokavica\*



- Rokavica med uporabo ščiti vašo prosto roko pred paro.
- Rokavico si nadenite na roko, s katero držite ali premikate oblačilo. (Slika 24)

Rokavico lahko uporabljate le s tem parnim likalnikom za oblačila in za noben drug namen. Rokavice ne perite in ne likajte.

- Izklopite napravo s pritiskom na gumb za vklop/izklop. (Slika 28)
- Svetlobni indikator na nadzorni plošči bo nehal svetiti in potem lahko izklopite aparat iz električnega napajanja. (Slika 29)

- Opozorilo:** Dodatka za sistem »pritisnite & likajte« pred shranjevanjem nikoli ne odstranite, če se še ni popolnoma posušil. Navpično podporo za sistem »pritisnite & likajte« pred shranjevanjem vedno zvijte. Podpore ne zmečkajte.
- Glavo za paro v navpičnem položaju obesite na kavelj za glavo za paro.
  - Pred vsakim shranjevanjem izpraznite izperite rezervoar za vodo, da boste odstranili morebitne delce vodnega kamna. (Slika 30)
  - Na rahlo zvijte električni kabel in ga zvezlite s trakom Velcro™, nato ga obesite na kavelj za kabel na palici. (Slika 32)

**Opozorilo:** Glave za paro se ne dotikajte, dokler se popolnoma ne ohladi.

## 1 • Premikanje

- Nogi za stabilnost aparata potisnite nazaj, da se zaskočita v podnožje aparata. (Slika 31)
- Aparat lahko premikate tako, da ga dvignite za zložljivo palico ali za ročaj.

\* Odvisno od modela.



Aparata ne poskušajte dvigati ali premikati z vgrajenim obešalnikom. Pred dviganjem aparata se vedno prepričajte, da sta aparat in palica trdno pritrjena na podnožje (glejte navodila za sestavo).

## 2 • Vzdrževanje in čiščenje

Ne uporabljajte preparatov za odstranjevanje vodnega kamna (kis, industrijski izdelki za odstranjevanje vodnega kamna itd.) pri izpiranju aparata, saj ga lahko poškodujejo.

Preden aparat izpraznite, naj se vedno ohlaja dve uri, da se boste izognili opeklinam.

### Čiščenje

- Glavno enoto očistite z vlažno krpo.
- Tkano ino sistema »pritisnite & likajte« očistite z vlažno krpo ali neabrazivno gobico. Ne uporabljajte čistil, kot so mila ali detergenti.

### Enostavno odstranjevanje vodnega kamna

**Opozorilo:** Cevi nikoli ne poskušajte odstraniti z aparata.

Med čiščenjem vodnega kamna se izognite kakršnemu koli udarcu glave za paro.

- Za ohranjanje najboljših rezultatov morate odstranjevati vodni kamen. Čas med odstranjevanji vodnega kamna je odvisen od uporabe aparata. Aparat morate očistiti vodnega kamna vsaj enkrat letno ali po tridesetih urah uporabe.

**Za model z indikatorjem kalcifikacije\*:**

- Da bi podaljšali življensko dobo vašega aparata in preprečili nabiranje vodnega kamna, smo aparat opremili z oranžno lučko za kalcifikacijo, ki utripa na nadzorni plošči, ko morate aparat izpraznit.

- Če oranžna lučka za kalcifikacijo utripa, lahko nadaljujete z likanjem, vendar ne pozabite izprati grelnika vode pred ponovno uporabo.

**• Za odstranjevanje vodnega kamna sledite naslednjim korakom:**

- Poskrbite, da se naprava popolnoma ohladi (vsaj dve uri).
- Aparat ločite od podnožja z gumbom za odklepanje podnožja.
- S kavljem za glavo za paro odstranite glavo za paro. Prav tako s kavljem za električni kabel odstranite električni kabel.
- Odstranite rezervoar za vodo (slika 33).
- Aparat namestite na ravnen rob umivalnika.
- Natočite pol litra sveže vode neposredno v dovod za vodo na aparatu tako, da bo voda napolnila grelnik za vodo (slika 34). Bodite pozorni na izlivanje.
- Odvijte pokrovček sistema proti kalcifikaciji tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urnegata kazalca (slika 35).
- Aparat držite nagnjen in z rahlimi gibi pomagajte delcem vodnega kamna, da skupaj z vodo odtečejo (slika 36).
- Vstavite pokrovček sistema proti kalcifikaciji in ga ponovno privijte.
- Zgorjni postopek ponovite tolikokrat, kot je potrebno, da odstranite vse delce vodnega kamna.
- Pri modelih z indikatorjem kalcifikacije ob naslednji uporabi parnega likalnika za oblačila pritisnite na gumb proti kalcifikaciji na nadzorni plošči in ga držite 5 sekund, da izklopite indikator.

**SVARILO:**

- Grelnika vode ne napolnite skozi luknje glave za paro ali odtok sistema proti kalcifikaciji.
- Glave za paro nikoli ne potopite v vodo ali katero drugo tekočino!

## ODPRAVLJANJE NAPAK

SL

Težave	Možni vzroki	Raztopine
Ni pare.	Aparat ni vklopljen.	Preverite, ali je aparat pravilno priključen na električno omrežje. Pritisnite gumb za vklop/izklop in svetlobni indikator na sprednji strani aparata se bo vkloplil. Aparat bo začel proizvajati paro čez
	Cev je zamašena.	Preverite, če je cev prepognjena ali zvitá.
	V rezervoarju za vodo ni več vode.	Izklopite aparat in napolnite rezervoar za vodo.
	Aktiviranjem je sistem za samodejni izklop.	Za ponovno aktivacijo aparata napolnite rezervoar za vodo in izberite
Pretok pare je majhen.	V vašem parnem likalniku se je nabral vodni kamen, saj aparat ni bil redno čiščen.	Glejte postopek odstranjevanja vodnega kamna.
	Cev je zamašena.	Preverite, če je cev prepognjena ali zvitá.
Voda teče skozi luknje v glavi za paro.	V cevi je kondenzat.	Parnega likalnika nikoli ne uporabljajte v vodoravnem položaju. Cev držite raztegnjeno navpično in počakajte, da se kondenzirana voda vrne v parni likalnik.
Parni likalnik se dolgo segreva in/ali iz njega izhajajo beli delci.	V vašem parnem likalniku se je nabral vodni kamen, saj ga iz aparata niste redno odstranjevali.	Glejte postopek odstranjevanja vodnega kamna.
Dodatek za sistem »pritisnite & likajte« ukrivljen.	Dodatek za sistem »pritisnite & likajte« ni bil pravilno nameščen.	Dodatek za sistem »pritisnite & likajte« ponovno namestite v vgrajeni obešalnik. Sledite navodilom in poskrbite, da bo dobro pritrjen.
	Dodatek za sistem »pritisnite & likajte« ni bil pravilno zvit.	Poskrbite, da bo dodatek za sistem »pritisnite & likajte« ob shranjevanju vedno suh in skrbno zvit. Ob shranjevanju ga ne gubajte.



Med uporabo se dodatek za sistem »pritisnite & likajte« name.	Dodatek za sistem »pritisnite & likajte« ni bil pravilno zaklenjen v kavelj.	Poskrbite, da bo ročaj dodatka za sistem »pritisnite & likajte« trdno zaklenjen v kavlju. Ne sme se premikati navzgor in navzdol oziroma levo in desno. Prepričajte se, da so trije segmenti palice popolnoma raztegnjeni in da sta dve sponki čvrsto zaklenjeni.
Cev oddaja grgrajoč zvok.	Glavo za paro uporabljate v bližini tal in v cevi se pojavlja kondenzat.	Med uporabo cev redno izpirajte in jo nastavite na največjo višino ter se tako izognite kondenzaciji.
Voda se izliva iz rezervoarja za vodo.	Glavo za paro uporabljate v bližini tal in v cevi se pojavlja kondenzat.	Med uporabo cev redno izpirajte in jo nastavite na največjo višino ter se tako izognite kondenzaciji.
Oranžna lučka za kalcifikacijo utripa.	Po odstranjevanju vodnega kamna niste pritisnili gumba za ponovni zagon sistema	Pritisnite gumb za ponoven zagon sistema proti kalcifikaciji na nadzorni plošči.
Iz pokrovčka sistema proti kalcifikaciji uhaja para.	Pokrovček sistema proti kalcifikaciji ni bil pravilno privit.	Privijte pokrovček sistema proti kalcifikaciji, potem ko se je aparat dve uri ohlajal.
	Pokrovček sistema proti kalcifikaciji je poškodovan.	Stopite v stik s pooblaščenim servisnim centrom (glejte kontaktne podatke na dnu te strani).

Če imate kakršne koli dodatne težave ali vprašanja, za pomoč po telefonu stopite v stik s službo za odnose s strankami – za podrobnosti glejte konec tega letaka.